
JVC HD-ILA TV

HD-Z56RG7

使用说明书 INSTRUCTIONS

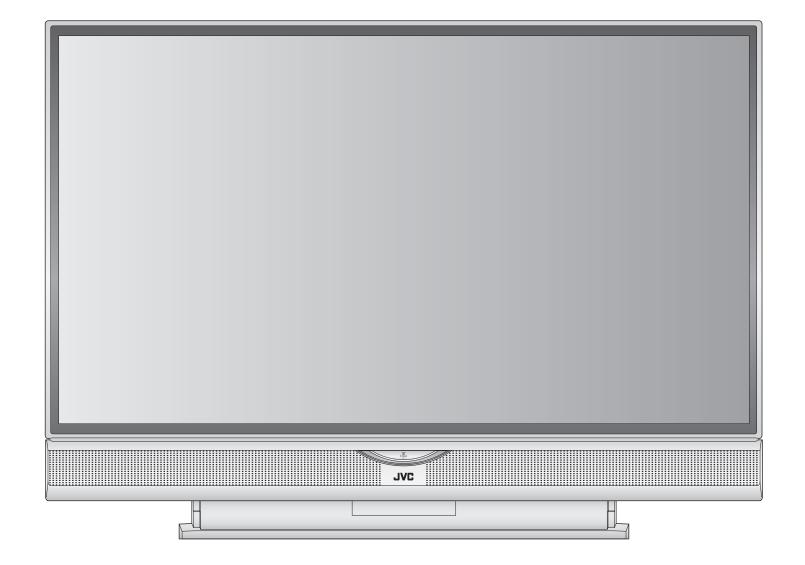









《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限



● 此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用 期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定,从制造日期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既不会污染环境也不 会产生对人体有害的物质。

环保使用期限 ● 附件的环保使用期限如下所示: (不同产品中包含不同附件。) 遥控器、电缆类: 10年

灯泡: 5年

关于产品中的有毒、有害物质

	有毒或有害物质、元素						
零件名称	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
线路板组件	×	0	0	0	0	0	
机箱	×	0	0	0	0	0	
光学系统	×	×	0	0	0	0	
扬声器	×	0	0	0	0	0	
其他附件	×	0	0	0	0	0	


- 〇: 此零件中的每个均匀材料所含有毒、有害物质的量在电子行业标准《电子信息产 品中有毒有害物质的限量要求》规定的范围之内。
- ×: 此零件中至少有一种均匀材料含有有毒、有害物质的量超过了电子行业标准《电 子信息产品中有毒有害物质的限量要求》的规定。



包装时使用的打包带需要进行适当的再利用处理。



扩展世界的美丽图像

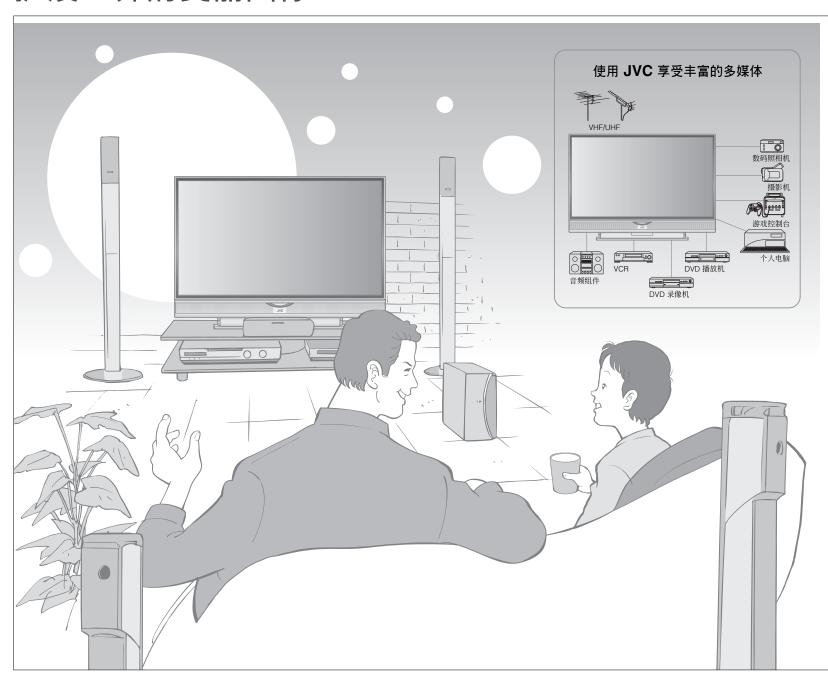

目录

先做重要的事情!
●警告 2 ●注意事项 3 ●更换投影灯 4
着手准备
●所有部件名称6●基本连接初始设置●编辑频道9·注册频道6
●连接外部设备10
试一试
●享受新电视!
● 观看图文电视 ············13 ● 观看视频 / DVD ········14
尝试高级功能
●实用功能
●操作 JVC 录像机和其他设备17
就是您喜欢的方式
●定制您的电视 18 ●高级图像调整 19 · 减少噪音 / 观看更自然的图像 · 设置宽高比等
发生故障时
●故障排除 20 ●技术信息 22 ●CH/CC 列表 22 ●规格 23

切勿向机壳的孔缝中插入任何 物体!

●此举可能会引起致命 的触电危险。 儿童在附近时一定要



切勿在电视上面放置任何物体!

●在电视上面放置液体, 明火, 布,报纸等物可能会引起火灾。



0 0

切勿让其暴露在雨中或湿气当中!

如果电视损坏或运转异常,请

●为防止火灾或触电,切勿 让液体进入机内。

立即停止使用!

➡拔下电源线,与销售商联系。

0



切勿让电视摔落!

●不要将胳膊肘倚在电视上,或者让儿童攀挂到电视 此举会引起电视摔落和伤及人员的危险。

切勿切断或损伤电源线!

●如果 AC 插头形状不 符,或者电源线不够 长,请使用指定型号的 插头适配器或延长用缆 线。(请向销售商咨 询。)



按照本使用说明书进行设置!

●仅能连接至 110-240V, 50/60Hz 的 AC 插座

切勿试图自行修理电视!

→如果按照"故障排除"(第20页)里 的方法还是不能解决发生的问题。请拔 下电源线与销售商联系。

拿住电视以免刮伤屏幕!

●移动电视时, 切勿触摸屏幕。


在移动电视时, 切勿拿屏幕框!

●此举可能会造成屏幕框松 脱,并导致电视摔落。如右 图所示拿住电视。



外出时拔下电源线!

●遥控器上和电视机上的 电源键都不能彻底关闭 电视电源。(请为卧床 不起的病人进行适当的 安排。)

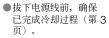



为插入和移动电源插头留出足够的 空间!

将电视放置在尽可能靠近 AC 插 头的地方

●插入或移动电源插头可以控制本电视的主电源供

确保有足够的空间以免过热

▶ "安装要求" (第7页)

切勿拆卸后面板!

●此举可能会引起触电的危险。

切勿堵塞通风孔!

此举可能会导致机器过热或发生火灾。

呵护屏幕!

●清洁屏幕时请使用柔软, 干燥的软布。

切勿在高音量下使用耳机聆听!

●此举可能会损伤您的听力。

■关于安装,使用及安全的更多详情

➡ 请向销售商咨询

注意事项

(请遵从下列各项指示

本电视使用投影灯将图像投射到屏幕上。操作不当可能会缩短投影灯的使用寿命或导致投影灯发生故障。操作电视前,请阅读下列所有说明。

本电视含有风扇用于冷却投影灯


● 当投影灯变热时,冷却扇加大力度冷却投影灯。此时,冷却扇的噪音会变大,但这不是故障。

切勿将电视太靠近壁纸放置

●排气管排出的热气可能会改变壁纸的颜色。

使孩子或宠物远离排气管

●长时间暴露于排气管排出的热气当中可能会导致轻度灼 伤。

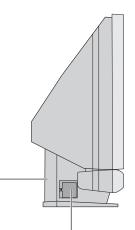

启动电源时,开始变热

- ●电源刚刚启动后,仅出现暗淡的图像。投影灯变热需要大约一分钟的时间。投影灯变热后,就可以欣赏正常亮度的图像了。
- ●在变热过程中, LAMP 指示灯每 2 秒钟闪烁一次。

LAMP 指示灯闪烁时,不能关闭电视

关闭电源时,冷却操作开始运行

- ●关闭电视时,屏幕上的画面逐渐消失。屏幕变暗后, 冷却操作运行大约 1 分钟。
- ●在冷却过程中,LAMP 指示灯每 2 秒钟闪烁一次。
- ●在冷却过程中,切勿拔下电视插头。这可能会导致内 部电路和投影灯温度过高,并缩短投影灯的使用寿 命。

LAMP 指示灯闪烁时,不能启动电视

●可以在指示灯熄灭 15 秒钟内启动电视机。

投影灯为消耗品

●投影灯破损时,更换投影灯;否则,将不能显示画面。详情 → "更换投影灯" (第 4,5 页)

更换投影灯时,参阅"更换投影灯"上的说明进行操作(第 4 页)

●小心并正确地处理投影灯;否则,可能会导致灼伤或触电。此外,还可能会缩短投影灯的使用寿命或导致电视发生故障。

除更换投影灯外,切勿打开投影灯灯 盖

- ■将投影灯暴露在外是很危险的,因为 ...
- ●在使用过程中,投影灯变得非常热,可能 会导致灼伤。
- ●接触投影灯的金属部分可能会导致触电。
- ●投影灯会发出紫外线。

切勿在使用后立即更换投影灯

●因为在使用过程中,投影灯变得非常热,会有灼伤的危险。

切勿触摸投影灯玻璃

●手指上的污垢或油可能导致投影灯破碎。

投影灯和屏幕上的结露

●如果启动加热器,或者将电视从寒冷处移到温暖处, 在投影灯和屏幕上可能会出现水珠。这种现象叫做结 露。如果在结露状态下使用电视,画面会失真,并且 屏幕内部会变脏。发生此种情况时,请等待结露消退 后再使用电视。

切勿在短时间内频繁启动和关闭电源

●可能会使电视和投影灯疲劳,以致引发故障和缩短投影灯的使用寿命。

切勿让电视连续启动 24 小时以上

●可能会缩短投影灯的使用寿命。

切勿让静止画面长时间停留在屏幕上

●基于 ILA 的特性,静止画面可能会残留在屏幕上。(残留的画面过后会消失。)

■关于安装,使用及安全的更多详情 → 请向销售商咨询

更换投影灯

更换投影灯前,请阅读所有说明。

本电视使用投影灯将图像投射到屏幕上。投影灯破损或图像变暗时,更换投影灯。 更换投影灯前,请仔细阅读所有说明。

■如果自己没有把握能更换投影灯 ▶ 请向销售商咨询

着手准备

准备更换用灯具

●关于购买更换用灯具,请向销售商咨询。



仅使用指定的更换用灯具!

本灯用于 **JVC** 型电视。将本灯与不同电视或者其它产品一起使用会引起故障并/或损坏电视或投影灯。



当投影灯将要达到其使用极限时...

●下列信息在显示屏上出现。

灯泡需要更挽

清查阅说明书以便获取如何更挽灯泡的信息

更挽灯泡后,请在电视菜单中重新设定定时器

如果您不想再见到这条信息,请按 OK 键

如何使该信息消失



投影灯的使用时间达到 6500 小时后,每次启动电视都会出现此信息。

- ■可能缩短投影灯使用寿命的原因
- ●在短时间内频繁启动/关闭电视
- ●使电视连续启动 24 小时以上




关闭电视



等到 LAMP 指示灯停 止闪烁

●LAMP 指示灯和电源灯 指的是更换用灯具 TS-CL110C 使用说明书上 的 "LAMP LED" 和 "POWER LED" 拔下电视的电源插头

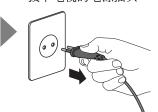

至少等 1 个小时,直到投影灯完全冷却

3

卸下投影灯


在投影灯完全冷却前,切勿更换投影灯!

在使用过程中,投影灯变得非常热,可能会导致灼伤。关闭电视后,至少等 1 个小时。


A


切勿在电视的电源插头插入时更换投影灯!

在电视的电源插头插入时更换投影灯,会导致严重的触电危险。

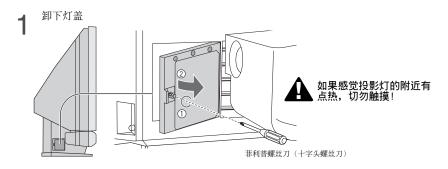

つ 卸下投影灯

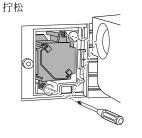

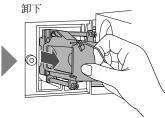


切勿掉落投影灯!

4

安装新的投影灯

★ 拆开包装

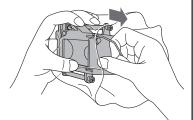


切勿掉落投影灯! 切勿冲击投影灯的玻璃面!

这可能会导致投影灯破碎, 并造成损伤。





つ 插入

● 确保投影灯牢固地平放到灯室内。

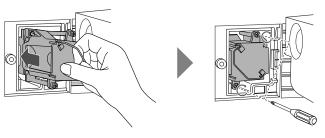

3 重新安装灯盖 ●拧紧螺丝。

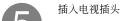

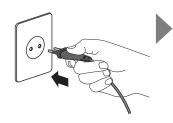

启动电视




重新拧紧

●如果投影灯安装不牢固(如平放到灯室内), 将不能启动电视。此种情况下,重新安装投影 灯。

6

重新设置投影灯定时器

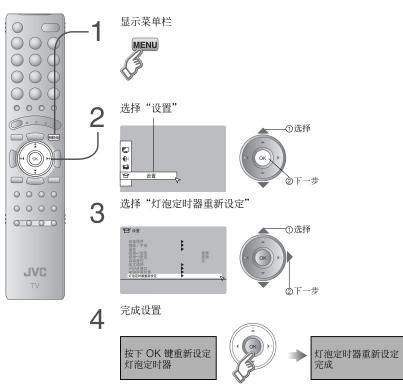



最后,投影灯已被更换!





切勿将投影灯与普通垃圾一起丢弃!

· 投影灯内含有少量的水银。关于处理或再生利用的详情,请联系当地政府或向销售商咨询。 处理方法与荧光灯的处理方法相同。

■如果启动电视后,电源灯和 LAMP 指示灯快速闪烁 **⇒** "投影灯方面" (第 21 页)

所有部件名称

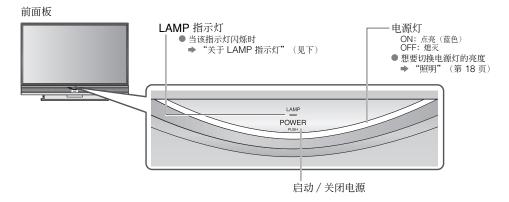

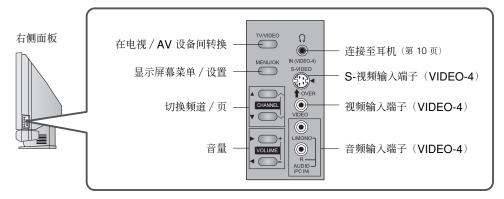


● 连接电视背面的端子 ➡ "连接外部设备" (第 10 页)

关于 LAMP 指示灯

LAMP 指示灯如下所示闪烁。

- ●启动电视时,LAMP 指示灯在大约 1 分钟内每 2 秒钟闪烁一次。 → 投影灯在变热。在此期间,不能关闭电视。
- ●启动电视后,LAMP 指示灯在大约 1 分钟内每 2 秒钟闪烁一次。 → 在运行冷却操作。在此期间,不能启动电视。
- 如果 LAMP 指示灯快速闪烁
- → "投影灯方面" (第 21 页)



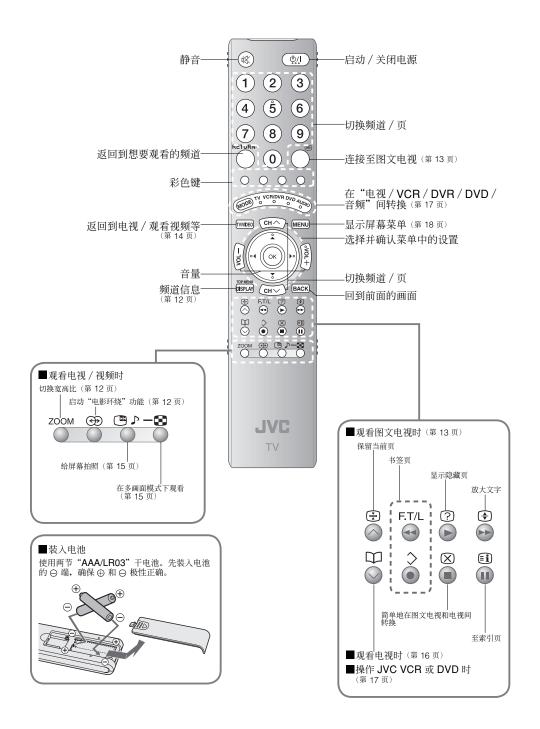


基本连接

设置前,请仔细阅读各设备的用户手册。 连接天线来观看电视是很必要的。

重接其他设备 ➡ "连接外部设备" (第 10 页)


连接天线

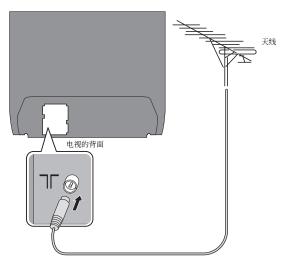


● 完成所有连接后,将插头插入 AC 插座。

设置时注意事项

- 电源要求
- 仅能将电源线连接至 110-240V, 50/60Hz AC 插座。
- 安装要求
- 确保本机有足够的空间,以免过热。

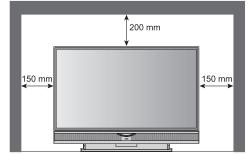

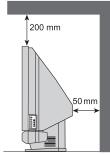


切勿将电视太靠近壁纸放置

●排气管排出的热气可能会 改变壁纸的颜色。

使孩子或宠物远离排气管

●长时间暴露于排气管排出 的热气当中可能会导致轻 度灼伤。

连接 VCR / DVD 录像机

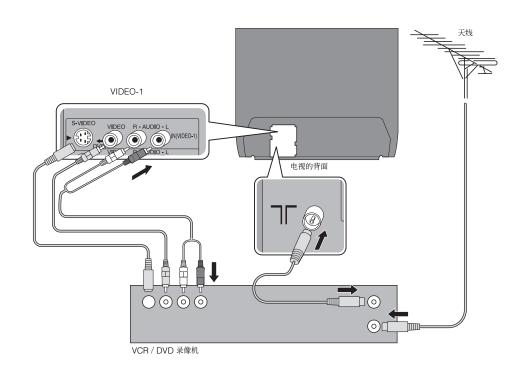

- 完成所有连接后,将插头插入 AC 插座。
- 如果同时连接复合视频和 S-端子缆线,将使用 S-VIDEO。


初始设置

●启动电视大约 1 分钟后,投射的图像达到全亮度。


●关闭电视大约 5 秒钟后,屏幕变暗。变暗后,冷却操作运行大约 1 分钟。

⇒ "关于 LAMP 指示灯" (第6页)

设置菜单语言,安装位置及自动注册电视频道。 在后面的"编辑频道" (第9页)中可以编辑这些频道。

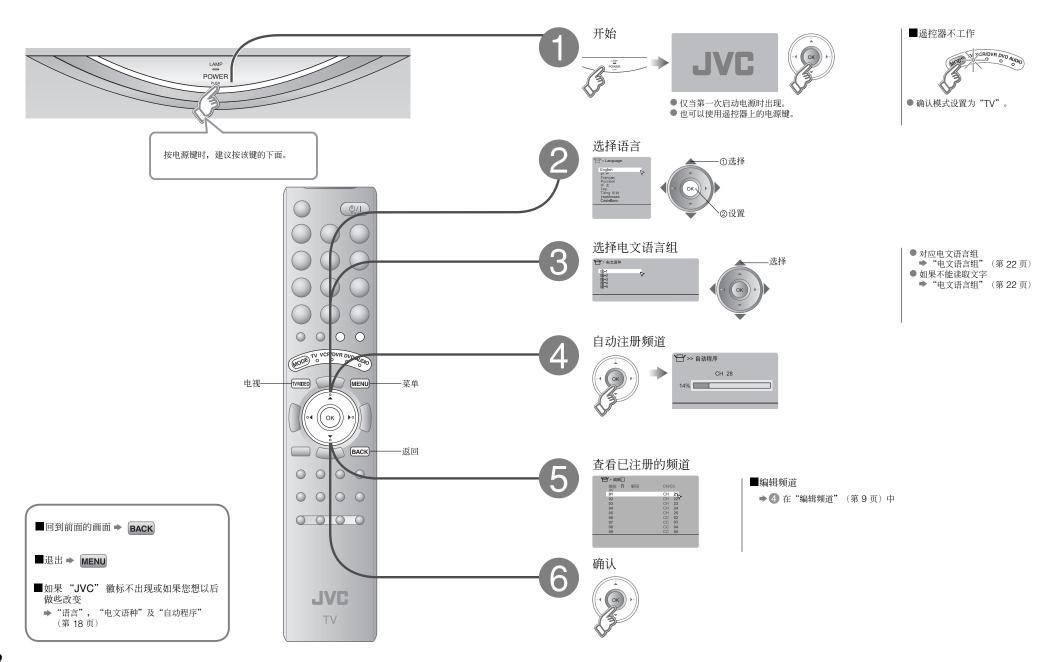


编辑频道

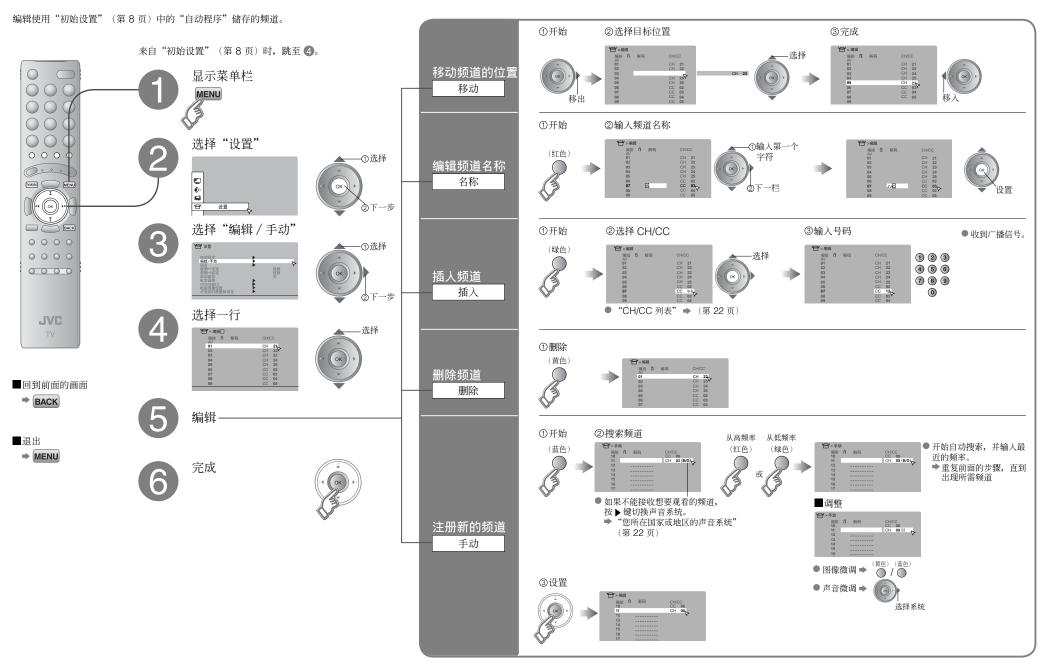

连接外部设备 (VCR/DVD/其他设备

可以将多种设备连接到电视的后面板上。

设置前,请阅读各设备的用户手册。(本电视不附带连接用缆线。)

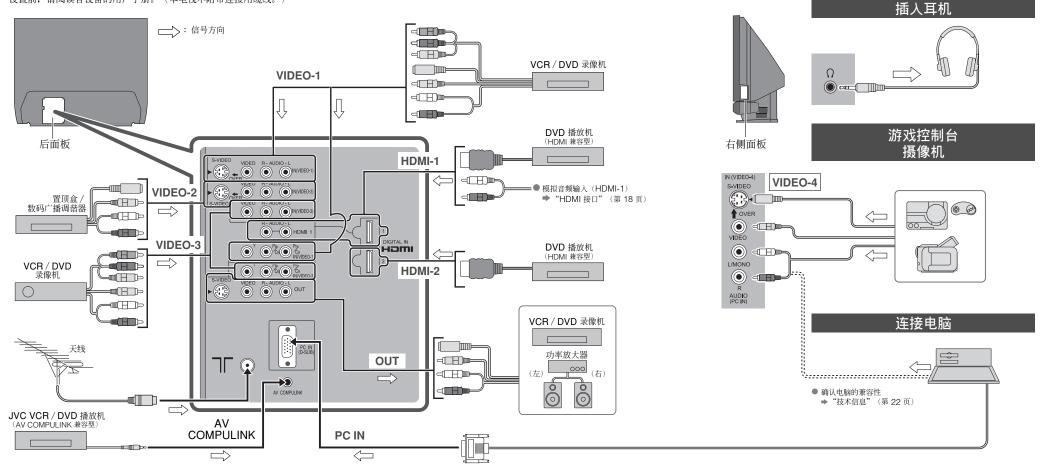

AV COMPULINK

本功能可使录像带或 DVD 的播放实现全自动化。

只需将预先录制的材料插入到 JVC 牌录像机或 DVD 播放机内,该设备便会自动启动并开始播放。同时,使用 AV CompuLink 功能时,录像机 或 DVD 播放机还会将信号传送至电视,令其启动并切换到适当的视频输入。

● 有关连接方面的详情,参阅 DVD 或录像机的使用说明书。

VIDEO-1 观看视频

输出 ♠	输入₩
	· 分量视频信号 / S-VIDEO / 复合视频信号 · 左 / 右频道声音

- 使用分量视频信号
- "在视频和分量视频信号间转换" (第 14 页)
- 使用 S-VIDEIO
- * "使用 S-VIDEO" (第 14 页)

VIDEO-2 观看视频

_	
输出 🛖	输入↓
	· S-VIDEO / 复合视频信号 · 左 / 右频道声音
● 使用 S-VIDEO	

◆ "使用 S-VIDEO" (第 14 页)

VIDEO-3 观看视频

输出 🛖	输入▼
	· 分量视频信号 / 复合视频信号 · 左 / 右頻道声音
Compared to the compared to th	

● 使用分量视频信号 ⇒ "在视频和分量视频信号间转换" (第14页)

VIDEO-4 观看视频

输出 ♠	输入₩
	· S-VIDEO / 复合视频信号 · 左 / 右频道声音

● 使用 S-VIDEO ◆ "使用 S-VIDEO" (第 14 页)

■连接 DVI 设备至 "HDMI-1"

➡ (第22页)

HDMI-1 HDMI-2

连接 HDMI 设备

输出 👚	输入↓
	· HDMI 信号 · 左 / 右频道声音 (仅对应 HDMI-1)
	(frite 1 G TT)


"HDMI接口" ⇒ (第 18 页) ● HDMI-2 输入不支持模拟声音。


OUT


所观看电视频道的视频和声音信号来自此端子


输出 ♠	输入₩
· S-VIDEO / 复合视频信号 · 左 / 右频道声音	

● "使用 OUT 端子" ⇒ (第 14 页)

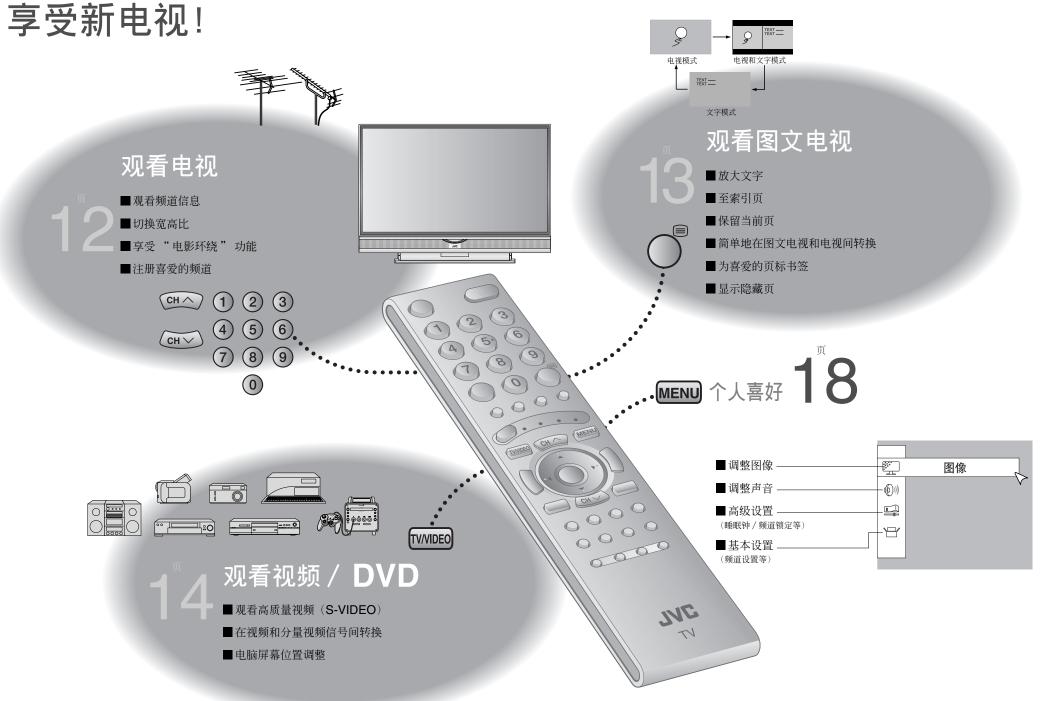

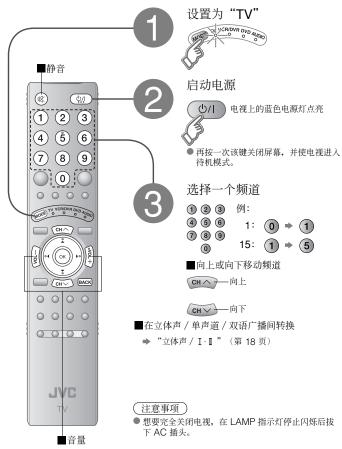

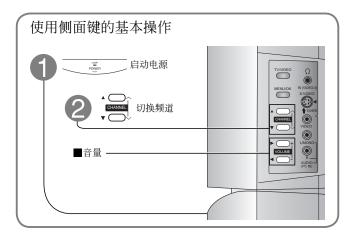

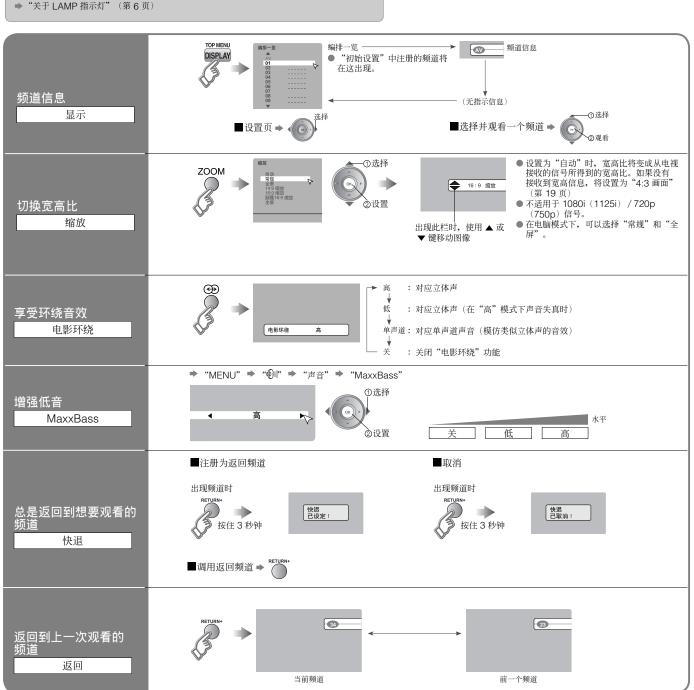


●启动电视大约 1 分钟后, 投射的图像达到全亮度。

●关闭电视大约 5 秒钟后,屏幕变暗。变暗后,冷却操作运行大约 1 分钟。

观看图文电视




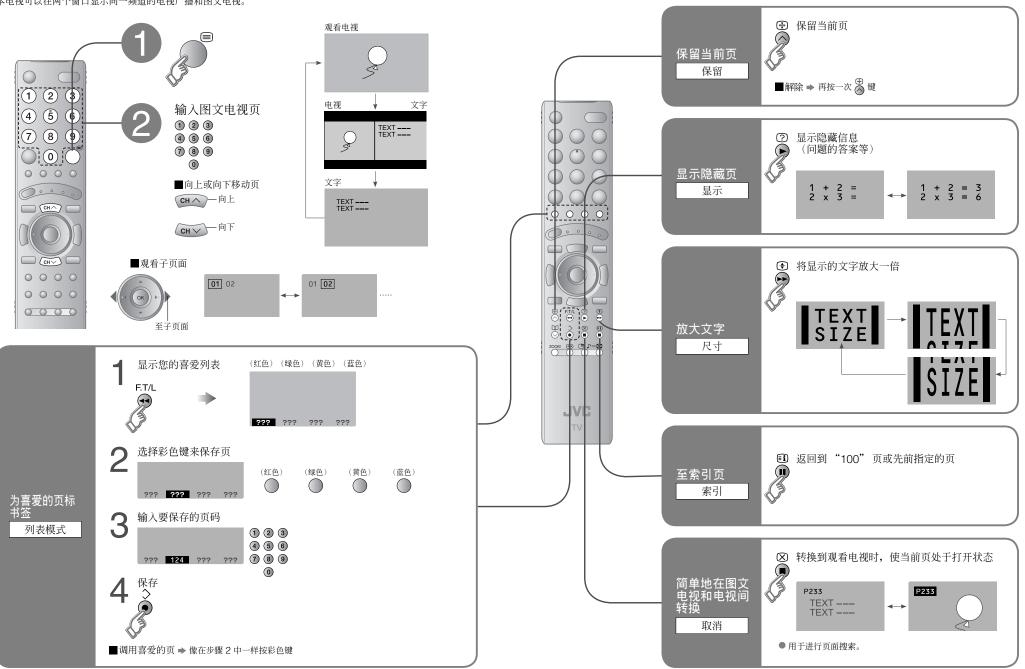


观看视频 / DVD



电脑屏幕位置调整

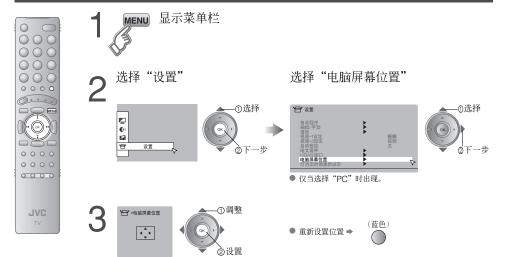

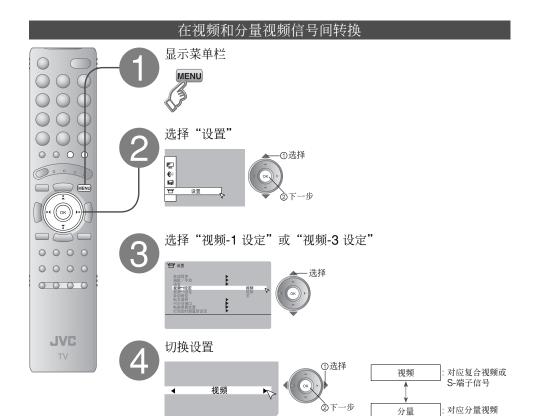


使用 S-VIDEO

● 如果同时连接复合视频和 S-VIDEO 缆线,将使用 S-VIDEO。

使用 OUT 端子

- 分量视频和电脑信号不出自此端子。
- 观看视频信号时, S-VIDEO不发出任何信号。
- HDMI-1 和 HDMI-2 输入不出自此端子。

实用功能

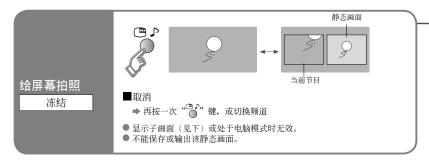


0


CH^

800


ОК

JVC

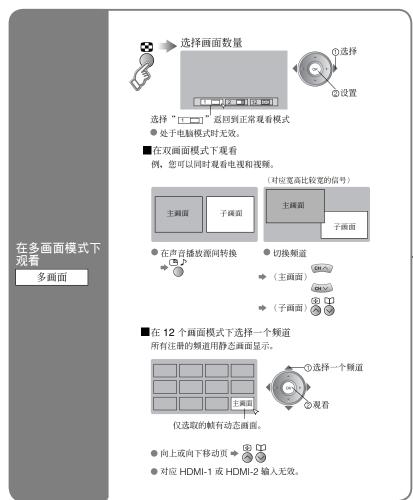

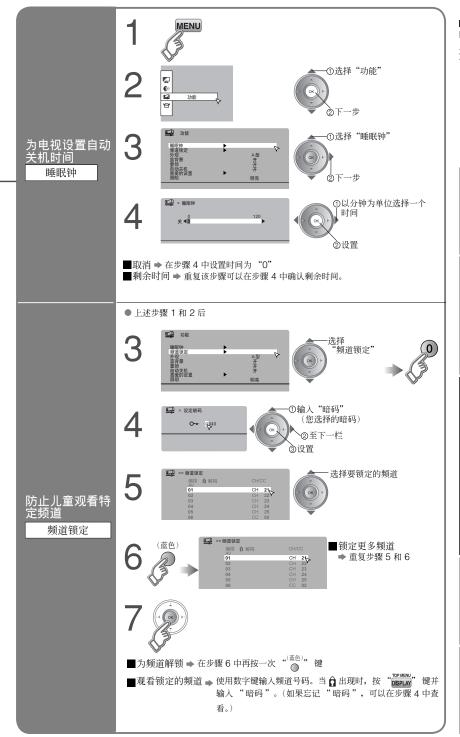

= 实用功能 🕸

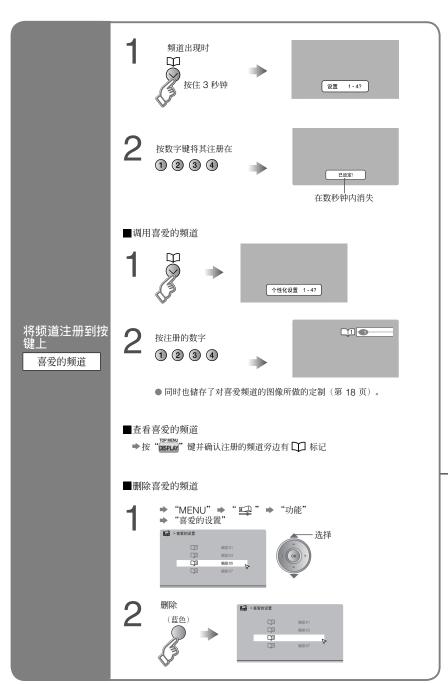

(0)

CH^ MENU


0000

Ø 0 0 0

0000


JVC

000

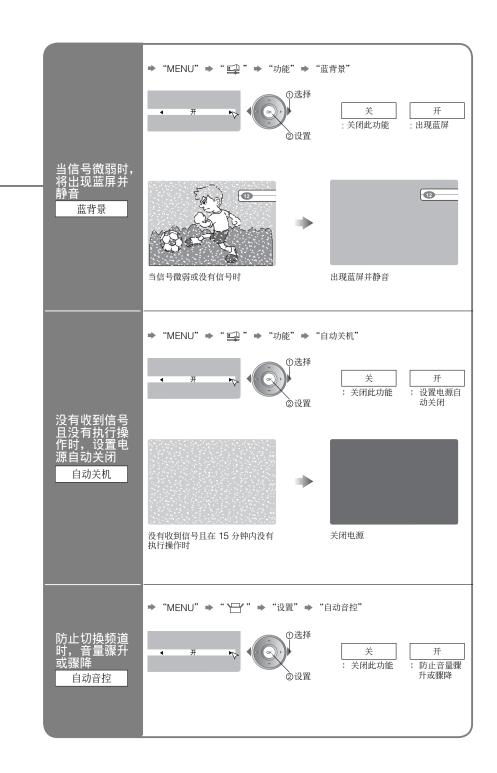


操作 JVC 录像机和其他设备

可以使用附带的遥控器操作 JVC 录像机和其他设备。

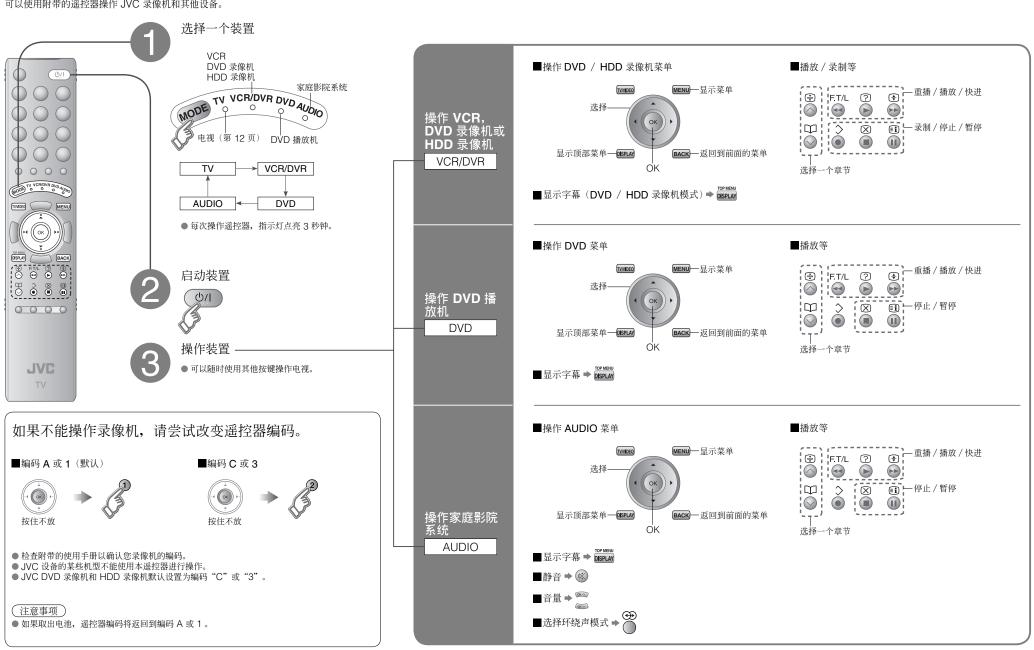

定制您的电视

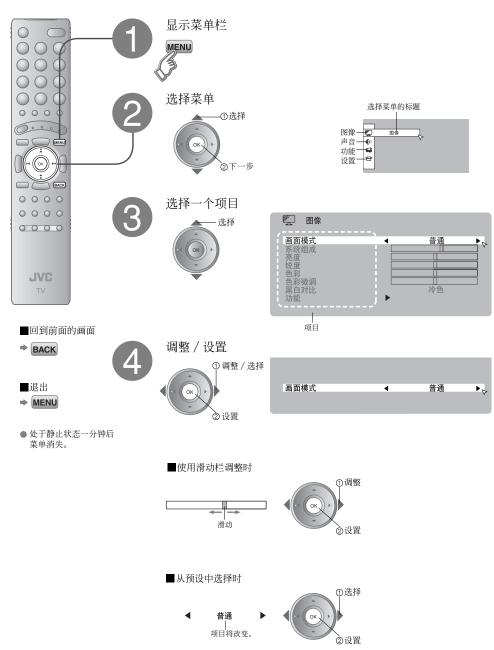

● 某些菜单有子菜单。

米里		「個整 / 设直
	画面模式	画面模式 (明亮 / 普通 / 柔和)
0000 0000	系统组成	系统组成(更低 ⇔ 更高)
	亮度	亮度(更暗 ⇔ 更亮)
	锐度	锐度 (更柔和 ⇔ 更锐利)
<u>M</u>	色彩	色彩 (更浅 ⇔ 更深)
鏯	色彩微调	对应 NTSC 的色彩微调(偏红 ⇔ 偏绿)
	黑白对比	色彩温度(暖色/普通/冷色)
	功能	调整更好的画面(第 19 页)
	立体声/Ⅰ・Ⅱ	模式 / 语言 (○: 单声道 / ○ : 立体声 / Ⅰ : 接口 1 / Ⅰ : 接口 2 / 单声道)
_	低音	低音部分(更弱 ⇔ 更强)
(0)	高音	高音部分(更弱 ⇔ 更强)
世	平衡	扬声器平衡(左面更强 ⇔ 右面更强)
ᄪ	电影环绕	环绕水平 (高/低/单声道/关)
	MaxxBass *1	加强低音(关/低/高)
	音色调整	使声音更清晰 (开/关)
	睡眠钟	用于关闭电视的定时器(第 15 页)
	频道锁定	防止儿童观看特定频道(第 15 页)
	外观	显示頻道号码的格式(A 型 / B 型)
	蓝背景	在信号微弱或没有信号时,显示蓝屏并静音(第 16 页)
功能	童锁	禁用电视的前面板按键(开/关)
אָלוֹים.	自动关机	如果没有收到信号且在 15 分钟内没有执行操作,设置电源自动关闭。(第 16 页)
	喜爱的设置	清除喜爱频道的设置(第 16 页)
	照明	启动电视时改变电源灯的亮度(第6页)(明亮/柔和)
	自动程序	自动注册频道(第8页, 4)
	编辑 / 手动	改变注册频道或增加新的频道(第9页)
	语言	为屏幕菜单选择一种语言(第8页,②)
	视频 -1 设定	对应使用 VCR 和其他设备(第 14 页)
Ш	视频 -3 设定	对应使用 VCR 和其他设备(第 14 页)
设置	自动音控	防止切換頻道时,音量驟升或驟降(第 16 页)
	电文语种	为图文电视节目选择一种语言(第 22 页)
	HDMI 接口	HDMI-1: 尺寸 (1/2/自动) HDMI-2: 尺寸 (1/2/自动) 音頻 (数字/模拟/自动)
	电脑屏幕位置	电脑屏幕位置调整(第 14 页)
	灯泡定时器重新设定	重新设置投影灯定时器(第5页)

调整/设置

菜单

项目


[●] 其他设置 · 切换宽高比 **⇒** "缩放" (第 12 页)


[·] 启动"电影环绕"功能 ➡ "电影环绕" (第 12 页)

^{*1} MaxxBass 是 Waves Audio 有限公司在美国, 日本和其他国家的注册商标。

高级图像调整

由于默认设置, 电视会自动调整以获得最佳的图像。

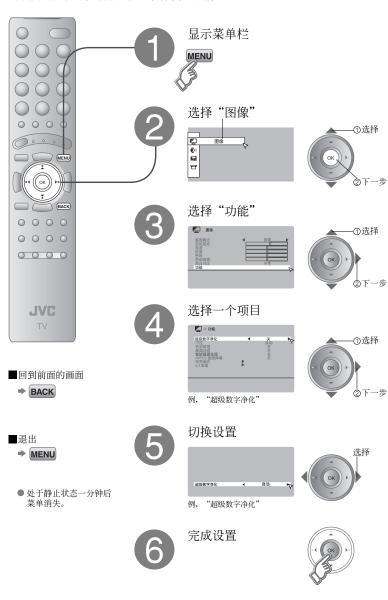

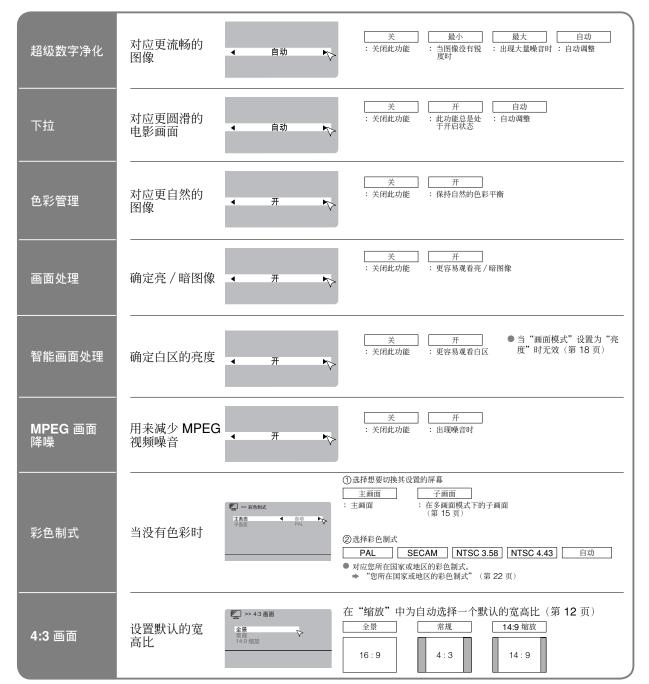

故障排除

严重的噪音或雪花



- 电视和天线是否连接正确?
- 改变天线的方向。
- 天线或其缆线是否损坏?●请向销售商咨询

杂影, 斑点或噪音





- 是否天线接收受到高压线或无线传输的干扰?
- ➡请向销售商咨询
- 所连接的设备是否靠电视太近?■ 让天线与引起天状的物体间的距离加速
- ◆ 让天线与引起干扰的物体间的距离加大 到无干扰

鬼影



- ●电视是否受到高山或建筑物反射信号的干
- → 调整天线的方向,或者换成方向性更好的天线

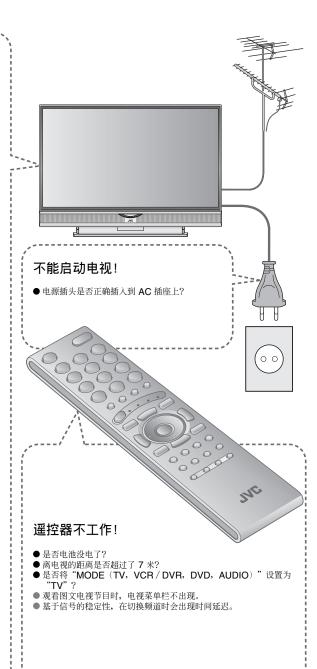

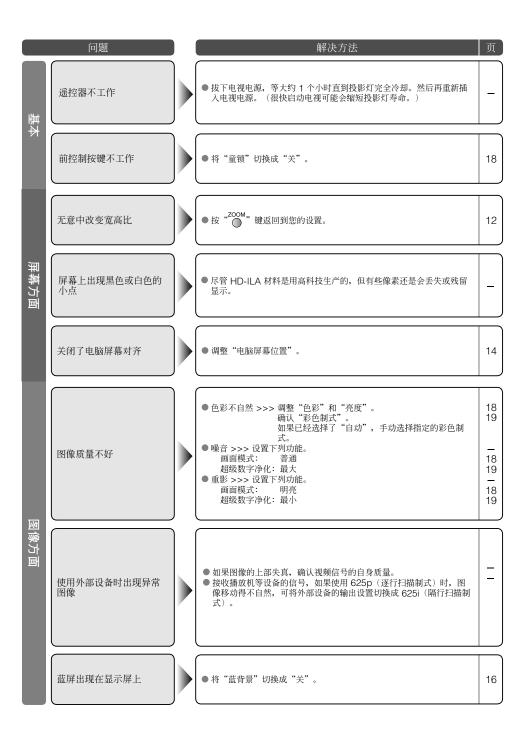

	问题)	解决方法	页
声音方面	声音效果不好	•	● 调整"低音"和"高音"。 ● 如果选择"立体声/I·I"时信号接收不良,切换成"单声道"。 ● 使用"手动"调整频道接收效果。	18 18 18 9
	屏幕尺寸不对	•	●在 "HDMI 接口"中将"尺寸"切换成"1"或"2"。	18
	没有图像,没有声音		●使用带有 HDMI 徽标的缆线。 ┣━┃ ■□□ FTTT ┃	
HDMI	没有声音	•	●确认设备是否与 HDMI 兼容。 ●在"HDMI 接口"中,对应 HDMI 设备将"音频"切换成"数字"或"自动",或对应 DVI 设备切换成"模拟"或"自动"。 (不适用于 HDMI-2)	_ 18
	画面呈绿色并且图像失真	•	● 在切换"HDMI"设备的信号制式后,请等待片刻以待信号稳定。	
功能	一些功能不工作	•	● 不是故障。基于某种情况菜单中有些功能(暗背景)不工作。	
功能方面	在子画面中有些输入无法选择	•	● 在子画面中不能选择"VIDEO-1(分量视频信号)", "VIDEO-3 (分量视频信号)", "HDMI-1", "HDMI-2"输入和电脑模 式。	_
OUT 端子	没有图像,没有声音	•	● OUT 端子不输出某些输入。	14

	问题		解决方法	页
	LAMP 指示灯快速闪烁		● 关闭电视片刻,然后再重新启动电源。如果电视进入警告模式,待 冷却运行结束后拔下电视电源,并向销售商咨询。(可能是内部电 路出现故障。)	_
投影灯方面	电源灯和 LAMP 指示灯交替闪烁		 关闭电视片刻,然后再重新启动电源。如果电视进入警告模式,待 冷却运行结束后拔下电视电源,并向销售商咨询。(内部温度异常 升高,或者是冷却扇受阻。) 	_
位		1		
断	电源灯和 LAMP 指示灯同时快速闪烁	•	 如果在投影灯更换后不久发生此种情况,重新安装此新灯。(投影灯可能未正确插入到灯室内。)按操作步骤重新安装投影灯时,注意遵守所有的警告事项。 确保让投影灯平放到灯室内。 确保重新安装灯盖。 如果不是在更换投影灯后发生此种情况,关闭电视片刻,然后再重新启动电源。如果电视进入警告模式,待冷却运行结束后拔下电视电源,并向销售商咨询。(可能是投影灯出现故障。) 	6

技术信息

	电文语言组
组	現治
组-1	土耳其语、匈牙利语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、希腊语、瑞典语、芬兰语
组-2	波兰语、塞尔维亚语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、捷克语、斯洛伐克语、罗马尼亚语、匈牙利语、德语、法语、意大利语、瑞典语、芬兰语
组-3	俄语、保加利亚语、列托语、立陶宛语、爱沙尼亚语、乌克兰语、塞尔维亚语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、捷克语、斯洛伐克语、英语、德语
组-4	阿拉伯语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、瑞典语、芬兰语
组-5	波斯语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、瑞典语、芬兰语

● 如果不能读取文字。 ➡ 选择不同的电文语言组。

	您所在国家或地区的彩色制式	
区域	国家或地区	制式
	巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、也门等,印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度等	
	中国、越南等	PAL
亚洲、中东	香港等	
	伊朗伊斯兰共和国、黎巴嫩、沙特阿拉伯等	SECAM
	菲律宾、中国台湾、缅甸等	NTSC
	俄罗斯等	SECAM
relevist.	捷克共和国、波兰等	
欧洲	徳国、芬兰、比利时等	PAL
	英国等	
大洋洲	澳大利亚、新西兰等	PAL
11:31	南非共和国等	PAL
	尼日利亚等	
	埃及、摩纳哥等	SECAM

您所在国家或地区的声音系统 区域 制式 B/G 巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、也门等,印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度等 中国、越南等 D/K 亚洲、中东 香港等 伊朗伊斯兰共和国、黎巴嫩、沙特阿拉伯等 B/G 菲律宾、中国台湾、缅甸等 M 俄罗斯等 D/K 捷克共和国、波兰等 欧洲 德国、芬兰、比利时等 B/G 英国等 大洋洲 澳大利亚、新西兰等 尼日利亚等 B/G 埃及、摩纳哥等

单声道声音

当收听不到立体声或双语声音时,使用此功能。

● 设置"立体声/I·I"为"单声道"。 ⇒ (第 18 页)

可以	显示的电脑信号	

● 如果信号不出现,确认电脑上的垂直频率设置为 60 Hz。

分辨率	640 x 480 (VGA) 1024 x 768 (
垂直频率(Hz)	60.0	60.0
垂直频率(kHz)	31.5	48.4

连接 DVI 设备

使用 "DVI-HDMI" 转换电缆连接 "DVI" 设备至 "HDMI-1"。连接 DVI 设备的模拟声音输出至 IN HDMI-1 中的 L 和 R 端子。 ● 在 "HDMI 接口"中将"音频"设置为"模拟"或"自动" ➡ (第 18 页)

- HDMI-2 输入不支持模拟声音(IN HDMI-1)。
- HDMI-2 输入不支持 DVI 设备。

CH/CC 列表

想要使用插入功能(第9页)时,请在此表中找到与电视的频道号码相对应的"CH/CC"号码。

US: US 频道号码是在美国、菲律宾等国家使用的频道号码。
CCIR: CCIR 频道号码是在中东、东南亚等地区使用的频道号码。
OIRT: 0IRT 频道号码是在东欧、俄罗斯、越南等地区使用的频道号码。
AUSTRALIA: AUSTRALIA 频道号码是在澳大利亚等国家使用的频道号码。

		#	D道	
CH	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CH 02	US-02	E2	R1	AU-0
CH 03	US-03	E3		AU-1
CH 04	US-04	E4	R2	AU-2
CH 05	US-05	E5	R6	AU-6
CH 06	US-06	E6	R7	AU-7
CH 07	US-07	E7	R8	AU-8
CH 08	US-08	E8	R9	AU-9
CH 09	US-09	E9		
CH 10	US-10	E10	R10	AU-10
CH 11	US-11	E11	R11	AU-11
CH 12	US-12	E12	R12	
CH 13	US-13			
CH 14 CH 15	US-14, W+29 US-15, W+30			
CH 16	US-16, W+31			
CH 17	US-17, W+32			
CH 18	US-18, W+33			
CH 19	US-19, W+34			
CH 20	US-20, W+35			
CH 21	US-21, W+36	E21		
CH 22	US-22, W+37	E22		
CH 23	US-23, W+38	E23		
CH 24	US-24, W+39	E24		
CH 25	US-25, W+40	E25		
CH 26	US-26, W+41	E26		
CH 27	US-27, W+42	E27		
CH 28	US-28, W+43	E28		
CH 29	US-29, W+44	E29		
CH 30	US-30, W+45	E30		
CH 31	US-31, W+46	E31		
CH 32	US-32, W+47	E32		
CH 33	US-33, W+48	E33		
CH 34	US-34, W+49	E34		
CH 35	US-35, W+50	E35		
CH 36 CH 37	US-36, W+51 US-37, W+52	E36		
CH 38	US-38, W+53	E37 E38		
CH 39	US-39, W+54	E39		
CH 40	US-40, W+55	E40		
CH 41	US-41, W+56	E41		
CH 42	US-42, W+57	E42		
CH 43	US-43, W+58	E43		
CH 44	US-44, W+59	E44		
CH 45	US-45, W+60	E45		
CH 46	US-46, W+61	E46		
CH 47	US-47, W+62	E47		
CH 48	US-48, W+63	E48		
CH 49	US-49, W+64	E49		
CH 50	US-50, W+65	E50		
CH 51	US-51, W+66	E51		
CH 52	US-52, W+67	E52		
CH 53	US-53, W+68	E53		
CH 54	US-54, W+69	E54		
CH 55	US-55, W+70	E55		
CH 56 CH 57	US-56, W+71	E56 E57		
	US-57, W+72			
CH 58 CH 59	US-58, W+73	E58 E59		
CH 59	US-59, W+74 US-60, W+75	E60		
CH 61	US-61, W+76	E61		
CH 62	US-62, W+77	E62		
CH 63	US-63, W+78	E63		
CH 64	US-64, W+79	E64		
CH 65	US-65, W+80	E65		
CH 66	US-66, W+81	E66		
CH 67	US-67, W+82	E67		
CH 68	US-68, W+83	E68		
CH 69	US-69, W+84	E69		

		夠	道	
CC	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CC 01		S-1		AU-5
CC 02		S-2		
CC 03 CC 04		S-3		
CC 04 CC 05		S-4		
		S-5		A11.5A
CC 06 CC 07		S-6 S-7		AU-5A
CC 08		S-8		
CC 09		S-9		
CC 10		S-10		
CC 11		S-11		
CC 12		S-12		
CC 13		S-13		
CC 14	A	S-14		
CC 15	В	S-15		
CC 16	С	S-16		
CC 17	D	S-17		
CC 18	E	S-18		
CC 19 CC 20	F	S-19		
00 20	G	S-20		
CC 21 CC 22	H	S-21		
CC 23	J	S-22 S-23		
CC 24	K	S-24		
CC 25	L	S-25		
CC 26	M	S-26		
CC 27	N	S-27		
CC 28	0	S-28		
CC 29	P	S-29		
CC 30	Q	S-30		
CC 31	R	S-31		
CC 31 CC 32	S	S-32		
CC 33	T	S-33		
CC 34	U	S-34		
CC 35	V	S-35		
CC 36	W	S-36		
CC 37 CC 38	W+1	S-37		
CC 38	W+2	S-38		
CC 39 CC 40	W+3 W+4	S-39 S-40		
CC 40	W+5	S-40		
CC 42	W+6	3-41		
CC 43	W+7			
CC 44	W+8			
CC 45	W+9			
CC 46	W+10			
CC 47	W+11			
CC 48	W+12			
CC 49	W+13			
CC 50	W+14			
CC 51	W+15			
CC 52	W+16			
CC 53	W+17			
CC 54	W+18			
CC 55 CC 56	W+19			
00.57	W+20			
CC 57 CC 58 CC 59	W+21 W+22			
CC 50	W+23			
CC 60	W+24			
CC 61	W+25			
CC 62	W+26			
CC 63	W+27			
CC 64	W+28			
CC 75		X		
CC 76		Υ	R3	
CC 77		Z	R4	AU-3
CC 78		Z+1	R5	
CC 79		Z+2		AU-4
CC 95	A-5			
CC 96	A-4			
CC 97	A-3			
CC 98 CC 99	A-2 A-1			
CC 99	IV-1			

耳机输出

主机

	HD-Z56RG7
广播系统	B/G/I/D/K/K1/M(参阅"技术信息",第22页)
彩色制式	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43MHz
頻道和頻率	VHF 低頻道(VL)= 46.25 至 140.25 MHz VHF 高頻道(VH)= 147.25 至 423.25 MHz UHF 頻道(U)= 431.25 至 863.25 MHz ·接收中级段(X 至 Z+2,S1 至 S10),超速波段(S11 至 S20)和极速波段(S21 至 S41)的有线频道。
多重声音系统	NICAM (I / B / G / D / K), A2 (B / G / D / K)
图文电视系统	FLOF (Fastext), WST (标准系统)
电源要求	AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz
音频输出 (额定功率输出)	10 W + 10 W
扬声器	(8.5 cm x 12.5 cm) 椭圆 x 2
功率消耗 〔待机〕	177 W [0.6 W]
屏幕尺寸 (对角线侧量的可视区域尺寸)	142 cm
外型尺寸 (W x H x D: mm)	1292 x 943.5 x 449.8
重量	41 kg
附件	(参阅"确认附件",第6页)

端子名称		端子类型	信号类型(IN)	信号类型(OUT)
	VIDEO-1	RCA 接头 x 6 S-VIDEO 接头 x 1	复合视频信号, S-端子, 模拟分量信号 (576i (625i) / 480i (525i), 逐步信号: 576p (625p) / 480p (525p), HD: 1080i (1125i), 720p (750p)) 音頻 L / R	
	VIDEO-2	RCA 接头 x 3, S-VIDEO 接头 x 1	复合视频信号,S-端子,音频 L / R	
输入端子	VIDEO-3	RCA 接头 x 6	复合视频信号,模拟分量信号 (576i (625i) / 480i (525i), 逐步信号: 576p (625p) / 480p (525p), HD: 1080i (1125i), 720p (750p)) 音頻 L / R	
	VIDEO-4	RCA 接头 x 3, S-VIDEO 接头 x 1	复合视频信号,S-端子,音频 L / R	
	HDMI-1	HDMI 接头 x 2	HDMI (576i (625i) / 480i (525i) /	
	HDMI-2	TIDWI WA A Z	576p (625p) / 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))	
	IN HDMI-1	RCA 接头 x 2	音频 L / R	
	PC IN	D-SUB (15 针) x 1	模拟电脑信号(第22页)	
输出端子	OUT	RCA 接头 x 3, S-VIDEO 接头 x 1		复合视频信号, S-端子, 音频 L / R

立体声微型插孔 x 1

(直径 3.5 毫米)

端子/接头

● 设计和规格若有更改, 恕不另行通知。

耳机

演示

想要开始演示功能:

按 MENU 键显示菜单栏。然后按黄色键。

在 DEMO MODE 菜单上选择 DEMO 1(超级数字净化),DEMO 2(MaxxBass)或 DEMO 3(光圈)。 接 ▼/▲ 键,然后按 **OK** 键。

想要退出演示功能:

按黄色键,BACK 键,CHANNEL ∨/∧ 键或任意数字键。



©2006 Victor Company of Japan, Limited 1106TKH-MW-BJ